



«Everblades» pusserblad til høyre og standard pusserblad til venstre på bildet.

Feilsøking og Råd:

- VIKTIG! – 15 amp sikring skal brukes. Dette er standard på «Everblades» ledning sett, men blir det tilkoblet annet lednings sett så må 15 amp sikring uansett brukes.
- Uteblir varme etter få minutter, sjekk sikringer og koblinger.
- Kontroller at jordingspunkter er gode.
- Kjører du mye i veisalt, er det en god idé å smøre silikon på blad-endene, slik at salt ikke trenger inn og korroderer varme-elementet i silikongummi-bladene.

Garanti:

- 1-års garanti for deler og utførelse, forutsatt riktig montering og bruk.
- Må ikke kobles til mer enn 12 eller 24 Volt likestrøm (avhengig av hvilken type du har).
- Bøyning eller vridning av bladene kan medføre skade/nedsatt pusse funksjon.
- Unngå skarpe kanter i ledningsføringen. (Vangbo A/S har beskyttelses-slangor.) Sjekk at ledninger trekkes slik at bladene har plass til full bevegelighet – trekk ikke til festestrips og ledninger for stramt.
- Varmetråden som løper langs rammen på pusseren med oppvarmet holder blir VELDIG VARM (93°C), og må avkjøles før evt berøring.
- «Everblades» pusserer er ikke en defroster, de fungerer sammen med defrosteren. Er frontrute frossen, slå på pusser-varmen for oppvarming før vinduspusserne aktiviseres. Slå også på defroster funksjonene på innsiden. Når vannet renner av pusserbladene kan vinduspusserne startes.

EVERBLADES
the **hot ones**
Heated Windshield Wipers



VANGBO A/S
Tlf: 63 98 12 20
E-post: vangbo@vangbo.no
web: www.vangbo.no

EVERBLADES[®]
the **hot ones**
Heated Windshield Wipers

ISFRIE VINDUSPUSSERE

Nr.1 oppvarmede pusserblader siden 1986!


GARANTI!
Fornøyd eller pengene tilbake.



- ✓ Blad-lengder fra 30 cm til 106 cm.
- ✓ 12 volt eller 24 volt.
- ✓ Slitesterke silikonblader.
- ✓ Enkel montasje.



VANGBO A/S
Tlf: 63 98 12 20
E-post: vangbo@vangbo.no
web: www.vangbo.no

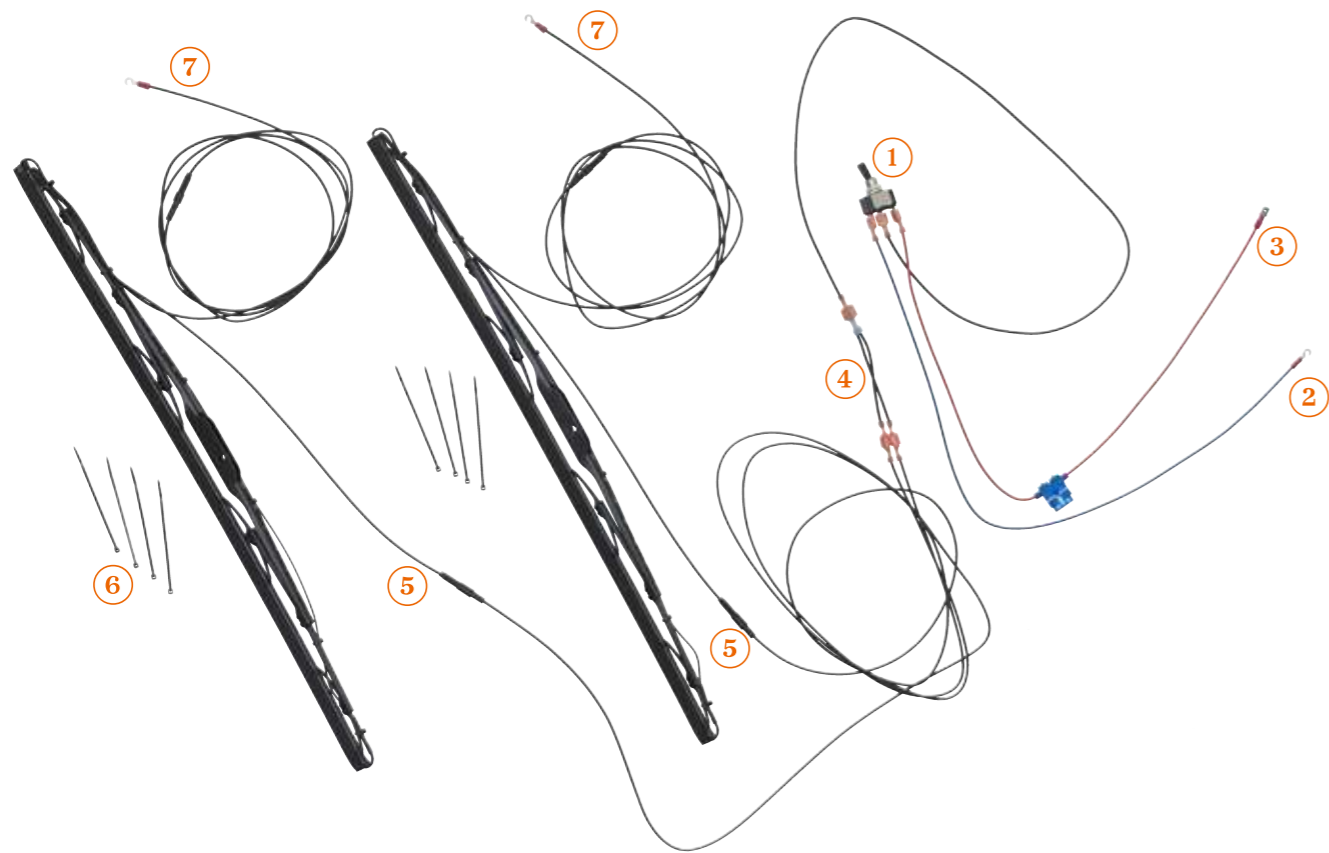

Montasje-veiledning:


1. Montér OFF/ON (av/på) bryter ① i passende posisjon på eller under dashbordet.
2. Koble BLÅ ledning ② til sikker jord.
3. Koble RØD ledning ③ med 15 amp sikring til strømkrets som er STRØMLØS når tenning er AV. – Hvis bryteren fortsatt lyser når tenning er AV, så er det koblet feil.
4. Slå pusserbryter ① og tenning PÅ. Hvis da pusserbryter-lyset er på (ON) så er kobling korrekt.
5. Før så 2 stk sorte ledninger ④ fra bryter, gjennom eller rundt torpedovegg, og fest ledningene.
6. Rens rute for alle spor av olje, voks og silikonbaserte produkter før bruk av «Everblades» pussere, slik at tilfredsstillende resultat oppnås.
7. Montér «Everblades» med vedlagte (evt m/tidligere) koblingsstykker. (OBS! Hvis armen som skal festes til pusser har bredere festepunkt enn 11 mm så må løst pusseblad installeres i stedet.)
8. Før sorte ledninger ⑤ langs undersiden av pusserarmene ned til foten. Stram ikke ledning for mye, men la det være overskudd av ledning nederst for å sikre fri armbevegelse.
9. Fest ledningene med sorte plast strips ⑥ til pusserarmene.
10. Før resten av ledningene under panseret.
11. Fest disse ledninger (sorte m/krok) ⑦ til sikker jord.
12. Koble resterende ledninger til sine mot-kontakter.
13. Prøv pusserne ved å slå PÅ motoren og pusserbryteren ①.
OBS: Bladene skal kjøles ved berøring etter få minutter.

EVERBLADES
the hot ones
Heated Windshield Wipers



Pusserblader, med og uten bladholdere, selges individuelt.
Definer lengde (fra 30 cm til 106 cm) og volt (12v eller 24v).

Komplett ledningsett med 15 amp sikring.
(Del nr. Z-10000P) OBS! – Brukes et annet ledningsett MÅ dette også ha 15 amp sikring.

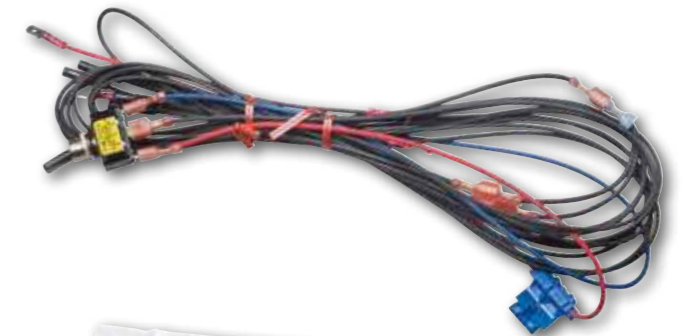

Festestrips for ledninger følger med ved alle kjøp av pusserblader og løse pusseblader.
(Del nr. Z-ZIPKIT)



For lengder over 71 cm leveres utelukkende løse pusseblad.

Hvis armen som skal festes til «Everblades»-holder er bredere enn 11 mm, må kun pusserblad skiftes.



11 mm innvendig diameter på «Everblades» pusseblader.